PN Racing KO EX-10 用 4Dトリガー　取扱説明書
kimihiko-yano.net オンラインショップ

商品のお買い上げありがとうございます。この説明書は PN Racing KO EX-10 用 4Dトリガーの使用方法をガイドします。安全に製品をお使い頂くために内容を一度お読みください

製品の特長
o スロットル操作を確実に伝達できるようデザインされたアルミ製トリガー
o 指が触れる部分に溝を設けることでホールド感が向上
o ドライバーのフィーリングに合うように前進、後進側トリガーを任意位置に調整可能
o 10 カ所の可動部分があり好みの位置にトリガーを配置可能

製品の取り付け方法

	EX10 裏面の TX モジュールを取り外します
	ラバーパッドを取り外します。写真の 7 カ所のネジを取り外します

Copyright 2012 kimihiko-yano.net All Rights Reserved
www.kimihiko-yano.net

	ネジを外すと筐体を分割することができます
	スロットルトリガーのバネが矢印の位置にあります。上下の取り付け位置でトリガーのテンションを調整できます バネの取り付け位置が・・・ 1） 2と4 ＝ 最も弱い 2） 2と3 ＝ 弱い 3） 1と4 ＝ 強い 4） 1と3 ＝ 最も強い
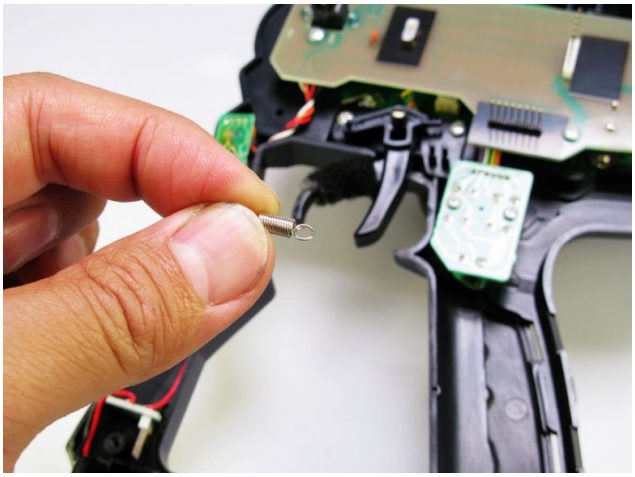	トリガーバネを外します。取り外すときにバネを飛ばしてしまわないよう注意しましょう

Copyright 2012 kimihiko-yano.net All Rights Reserved
www.kimihiko-yano.net

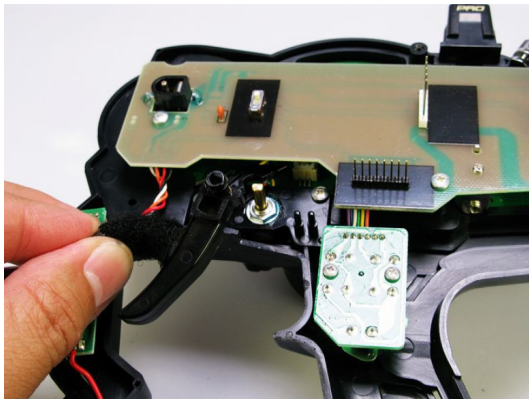	標準のプラスチックトリガーを取り外します
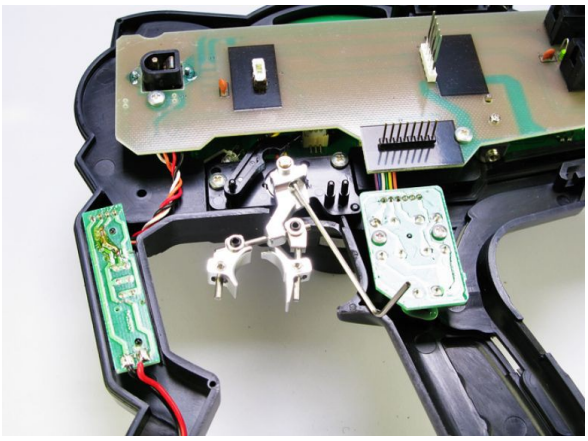	４Ｄトリガーを取り付けます。イモネジで固定します
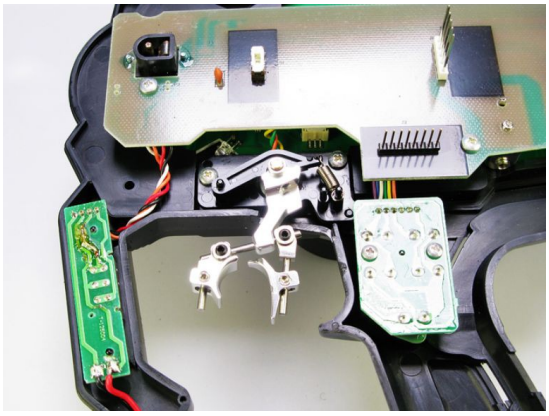	トリガーバネを元に戻します

Copyright 2012 kimihiko-yano.net All Rights Reserved
www.kimihiko-yano.net

	分解と逆の要領で筐体を元に戻します
	４Ｄトリガーの各所イモネジを緩めて好みの位置で固定します
	ボリュームの調整をおこないます。詳しい説明はEX10説明書の56ページ「ADJUST VR（アジャストボリューム）」をご覧下さい KOプロポのホームページから説明書の閲覧ができます http://www.kopropo.co.jp/pdf/HeliosManual.pdf

輸入・販売　kimihiko-yano.net
〒213-0011 神奈川県川崎市高津区久本3-3-7 溝の口ハイツ2F
TEL/FAX 044-844-5388
sales@kimihiko-yano.net
この説明書の内容はkimihiko-yano.netの著作物です
いかなる場合でも全部、一部を問わず配布・複製・その他の商用利用を禁じます

Copyright 2012 kimihiko-yano.net All Rights Reserved
www.kimihiko-yano.net